SECADORA DE CONDENSACIÓN

MANUAL DEL USUARIO

TKS1 700 C

Teka

4 - 9 | 10 - 15 | 16 - 20

TABLA DE CONTENIDOS

ANTES DE USAR

COMPONENTES. 3

PREPARACIÓN. 4

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 5

INSTALACIÓN. 6

PANEL DE CONTROL. 7

USO DEL APARATO

SELECCIÓN DEL PROGRAMA. 9

DATOS TÉCNICOS Y DE CONSUMO. 10

MÉTODO DE SECADO. 11

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CUIDADO. 15

CÓDIGOS DE PANTALLA Y SOPORTE TÉCNICO. 17

ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO. 18

LEYENDA

☑ **Sí**

☒ **No**

☐ **Opcional**

Para su seguridad, todas las instrucciones en este manual con esta señal de "advertencia" deben seguirse estrictamente.

ELIMINACIÓN

No tire los aparatos eléctricos en la basura doméstica, utilizar las instalaciones de recogida selectiva. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los puntos de recogida disponibles. Si los aparat os eléctricos se desechan en rellenos sanitarios o vertederos, sustancias peligrosas se pueden filtrar en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, afectando su salud y bienestar.
Al sustituir electrodomésticos viej os por otros nuevos, el vendedor tiene la obligación legal de recibir su aparato viejo para desecho, como mínimo sin costo alguno.

COMPONENTES

GRACIAS POR SU COMPRA DE UN PRODUCTO TEKA

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar este aparato. Las instru cciones contienen información importante que le ayudará a obtener el máximo rendimiento de la máquina y asegurará una instalación, uso y mantenimi ento seguros y adecuados.

Mantenga este manual en un lugar conveniente para que siempre pueda consultarlo para un uso seguro y adecuado del aparato.

Si vende el aparato, lo regala o lo deja cuando se muda de casa, asegúrese de también dejar este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y advertencias de seguridad.

ACCESORIOS

Compruebe los accesorios y literatura de acuerdo con esta lista:

1x Manual de usuario

1X Tubo de desagüe

1x Certificado de Garantía

4 ANTES DE USAR
PREPARACIÓN

PREPARANDO LA SECADORA DE TAMBOR

Retire todos los materiales de embalaje para evitar inestabilidad, incluyendo la base de poliestireno.

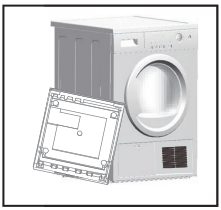

DESCRIPCIÓN

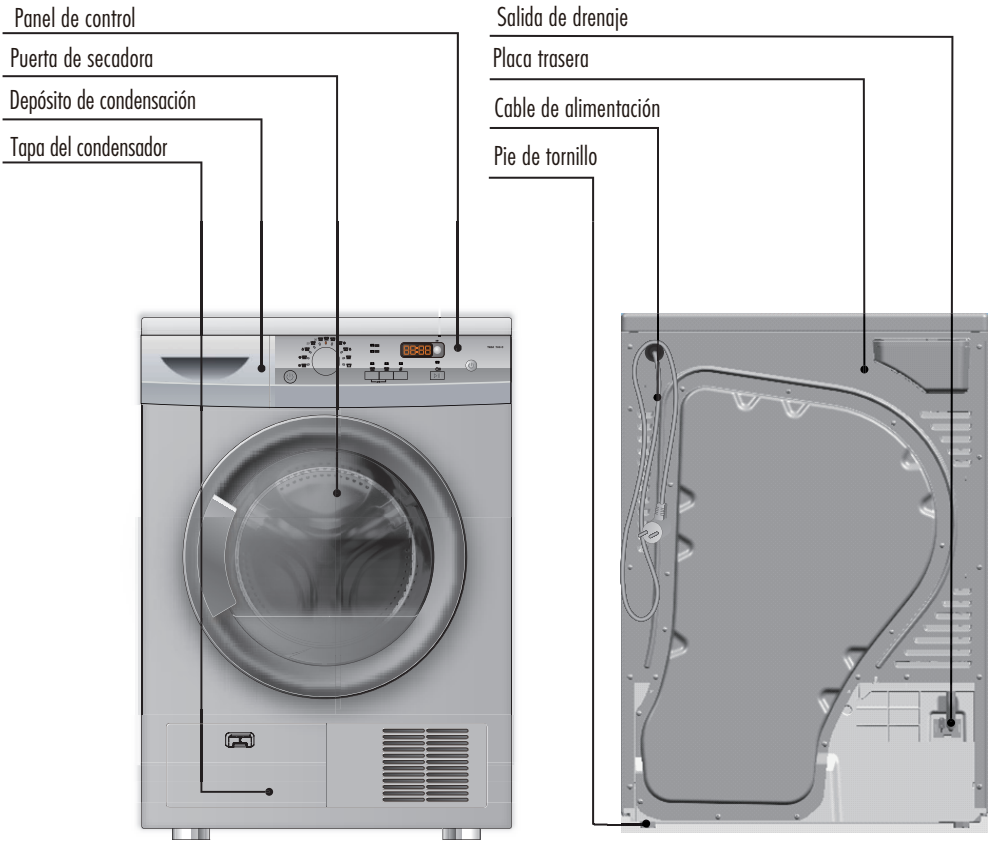

Este diagrama puede ser algo diferente de la disposición de la secadora de tambor de ropa que acaba de adquirir, debido a mejoras técnicas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE CONECTAR SU APARATO POR PRIMERA VEZ

HACER ...

- ☑ ... asegurarse que el aparato esté instalado y conectado eléctricamente a tierra por una persona de servicio calificada de acuerdo con los códigos locales, para prevenir riesgo de descarga y asegurar estabilidad durante la operación.
- ☑ ... instalar esta secadora de tambor correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de su uso.
- ☑ ... mantener las áreas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.
- ☑ ... utilizar una toma de tierra separada para la fuente de alimentación.
- ☑ ... asegurarse que el sistema eléctrico cumpla con los requisitos establecidos en la parte de instalación de este manual.
- ☑ ... evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica.

NO HACER...

- ☒ ... instalar o almacenar este aparato al aire libre en un lugar húmedo, o en un área que tienda a filtraciones de agua como por ejemplo debajo de o cerca de un lavabo. En caso de una fuga de agua, permita que el aparato se seque en forma natural.
- ☒ ... operar la secadora de tambor si alguna pieza falta o está rota.
- ☒ ... almacenar o usar gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las proximidades al aparato.
- ☒ ... utilizar un adaptador o cable de extensión.
- ☒ ... conectar el aparato a la fuente de alimentación hasta que se complete la instalación.
- ☒ ... reparar o reemplazar cualquier pieza del aparato o intentar realizar servicio a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento por el usuario o en instrucciones publicadas de reparación por el usuario que usted entienda y tenga la capacidad de llevar a cabo.

DURANTE EL USO DIARIO DEL APARATO

HACER ...

- ☑ ... esperar hasta que la secadora de tambor se haya detenido completamente antes de meter las manos en el tambor, para evitar lesiones. Nunca meta las manos en la secadora de tambor cuando el tambor esté en movimiento.
- ☑ ... limpiar el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
- ☑ ... retirar la puerta de la secadora de tambor para evitar que alguien quede atrapado antes que el aparato sea retirado de servicio.
- ☑ ... desconectar el aparato antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación. Sostener el enchufe y no el cable eléctrico para desenchufar la fuente de alimentación.
- ☑ .. lavar artículos que hayan sido manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora de tambor.
- ☑ ... asegurar que el aparato no sea utilizado por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, carentes de experiencia y conocimiento sin la supervisión o instrucción por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ☑ ... supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

NO HACER...

- ☒ ... sentarse encima de la secadora de tambor.
- ☒ ... forzar los controles.
- ☒ ... secar prendas sin lavar en la secadora de tambor.
- ☒ ... secar elementos tales como goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles resistentes al agua, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas llenas de almohadillas de espuma.
- ☒ ... secar artículos que hayan sido previamente limpiados en, lavados en, remojados en o manchados con gasolina, disolventes de limpieza, kerosene, ceras, etc. No guarde estos productos manchados con gasolina, solventes de limpieza, kerosene, ceras, etc., sobre o cerca de la secadora de tambor. Estas substancias emiten vapores que pueden incendiarse o explotar.
- ☒ ... usar calor para secar prendas que contengan plástico, espuma, goma de caucho o materiales de textura similar o artículos que contengan plumas o plumón, para prevenir incendios.
- ☒ ... detener la secadora de tambor antes de que finalice el ciclo de secado a menos que todos los artículos se puedan retirar rápidamente y extenderse para disipar el calor.

6 ANTES DE USAR

INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES BÁSICAS

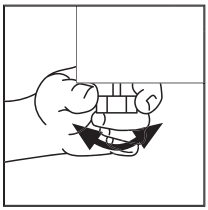

Para garantizar que la secadora de tambor funcione con normalidad, se debe prestar atención a las siguientes instrucciones:

- La secadora de tambor debe estar nivelada cuando se instala. Su parte inferior está equipada con patas regulables. Ajuste estas 4 patas para nivelar el aparato antes de operar.
- Compruebe si se produjeron daños en la secadora de tambor durante el transporte. Una secadora de tambor dañada no debe ser utilizada. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con su proveedor.
- La secadora de tambor debe mantenerse alejada de sustancias inflamables.
- El entorno debe estar seco y ventilado.
- Para que la secadora de tambor obtenga mejores resultados, la temperatura ambiente no deberá ser inferior a 10° C ni superior a 35 °C.

CONMUTACIÓN DE DRENAJE

Durante el secado de la ropa, el agua de condensación es automáticamente recogida en el tanque de captación de agua en el interior de la secadora de tambor, por tanto el agua tiene que ser retirada del tanque después de cada ciclo de secado. Si su secadora de tambor está en la vecindad de un drenaje, es posible que el agua condensada descargue directamente en el desagüe a través de la tubería de drenaje proporcionada, para evitar el vaciado del tanque cada vez.

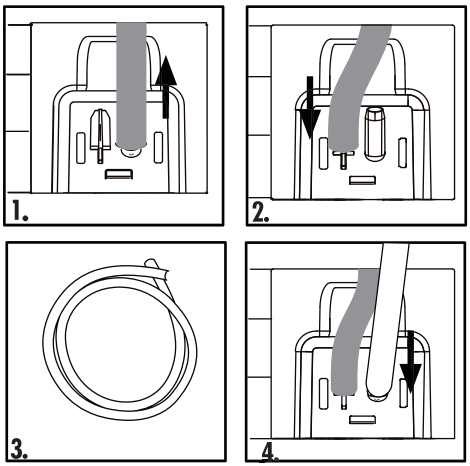

El método para conectar la tubería de drenaje es el siguiente:
1. Tire de la tubería de drenaje desde la articulación.
2. Inserte el tubo de desagüe en el accesorio.
3. Saque el tubo de desagüe accesorio.
4. Fije el tubo de desagüe en el lugar de la unión.

Nota: La salida del tubo de desagüe no deberá estar a más de 1,0 m sobre el suelo

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

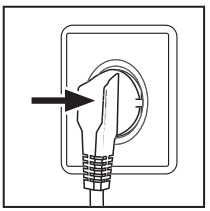

Antes de conectar a la red eléctrica, cqmpruebe que:

- La toma es la adecuada para la potencia máxima de la secadora de tambor (Por razones de seguridad, los fusibles en el circuito de alimentación debe tener una capacidad de no menos de 15 A).
- El voltaje debe cumplir el requisito.
- El tomacorriente debe ser capaz de aceptar el enchufe de la secadora de tambor.
- Conecte el aparato a un tomacorriente conectado a tierra.

PANEL DE CONTROL

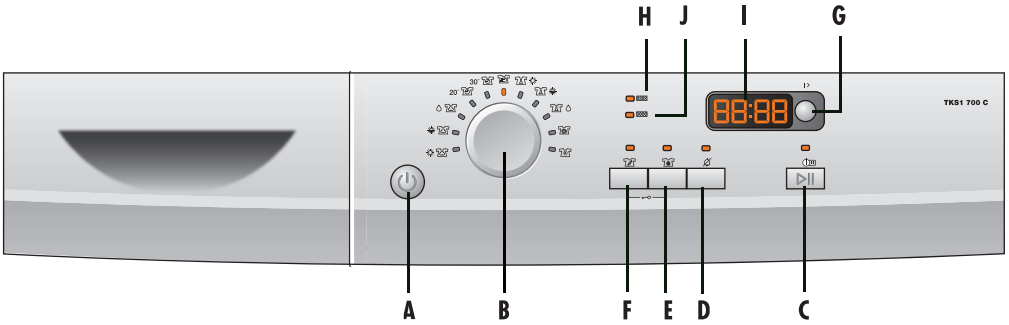

A Botón de encendido
B Mando de programas
C Botón Inicio / Pausa
D Botón de señal
E Botón Antiarrugas
F Botón de delicado
G Botón de retardo
H Pantallas de mantenimiento
I Pantalla
J Pantallas de mantenimiento

FUNCIONES OPERATIVAS

A	¬ Botón de encendido	– Pulsa el botón para encender la secadora. Púlsalo de nuevo para apagarlo. Pulsa este botón suavemente durante 2 segundos para apagar la secadora ya que los botones son táctiles.
B	¬ Mando de Programa	– Gire esta perilla para elegir el programa de secado deseado. Este tipo de secadora de tambor tiene 11 opciones de programa. Para la descripción de programas específicos, consulte "modos de programa "en la página 9. Cuando se selecciona el programa de secado, la luz indicadora se enciende.
C	¬ Botón Inicio/Pausa	– Pulse este botón para encender la secadora de tambor . Presione este botón otra vez durante la operación de la secadora de tambor, la luz indicadora y la pantalla empezarán a parpadear y la secadora de tambor hará una pausa. Pulse el botón otra vez y el programa continuará.
D	¬ Botón de señal	– Cuando el ciclo de secado esté terminado, sonará una señal acústica intermitente. Toque este botón para cancelar el sonido de zumbador.
E	¬ Botón antiarrugas	– Si se selecciona esta función adicional, la fase anti-arrugas al final del ciclo de secado se alarga en 60 minutos. La ropa se puede retirar en cualquier momento durante la fase anti-arrugas.
F	¬ Botón delicado	– Durante un programa, la temperatura y potencia de secado disminuyen y el tiempo de secado aumenta para cuidar mejor de la ropa delicada.

8 ANTES DE USAR

PANEL DE CONTROL

FUNCIONES OPERATIVAS

G	¬ Botón Retardo	– Pulse este botón varias veces antes de empezar el programa para introducir el tiempo que desee que el aparato esté terminado.. Usted puede retrasarlo 1 a 19 horas en intervalos de 1 hora. Al pasar 19 horas, el tiempo de retardo se apagará. Después de fijar el retardo, presione el botón "Inicio/pausa"para iniciar la cuenta atrás (el indicador luminoso parpadeará)
H	¬ Pantallas de mantenimiento	– Limpiar el tanque **Importante: Después decada ciclo de secado, drene el tanque de agua condensada (véase la sección "Cuidado y limpieza" en la página 15).**
I	¬ Pantalla	– La pantalla muestra el tiempo restante del programa, el tiempo de retardo y otra información relacionada. **Nota: El tiempo restante para iniciar un programa es el tiempo predeterminado para el programa. Durante la operación, con variación de factores como el contenido de humedad. El tiempo restante real se ajusta automáticamente hasta que el resultado de secado preestablecido se haya obtenido y el programa esté completo.**
J	¬ Pantallas de mantenimiento	– Limpiar el filtro **Importante: Después decada ciclo de secado, limpie el filtro(véase la sección "Cuidado y limpieza" en la página 15).**
E +F	¬ Botones combinados para función de bloqueo para niños	– Al pulsar los botones "anti-arrugas" y "delicado" durante 3 segundos después de haber comenzado un programa, el bloqueo de botones está activado. La pantalla muestra de forma alternativa el tiempo restante del programa y el bloqueo. Excepto el botón de encendido, el resto de los botones funcionantes son inútiles. Para cancelar el bloqueo de botones, presione los dos botones de nuevo durante 3 segundos. **Precaución: Al finalizar el programa o la fuente de alimentación se interrumpe durante un programa, se liberará la función de bloqueo para niños.**

SELECCIÓN DE PROGRAMA

MODOS DE PROGRAMA

		PROGRAMA	GRADO DE SECADO	ROPA RECOMENDADA	MAX. CARGA
Algodón / Lino	**1**	¬ ☼	Extra seco	Tejidos de algodón grueso, sábanas, batas	7 kg
	2	¬ ✹ *)	Listo para usar	Tejidos de algodón, sábanas, abrigos	7 kg
	3	¬ ◊	Húmedo	Tejidos de algodón ordinario	7 kg
Sintético	**4**	¬ ☼	Extra seco	Tejidos sintéticos gruesos	4 kg
	5	¬ ✹	Listo para usar	Telas sintéticas ordinarias	4 kg
	6	¬ ◊	Listo para planchar	Telas sintéticas ordinarias	4 kg
Temporizador	**7**	¬ 30´	Temporizador 30 min.	Telas gruesas, que requieren secado adicional	7 kg
	8	¬ 20´	Temporizador 20 min.	Telas gruesas, que requieren secado adicional	7 kg
Especial	**9**	¬ **)	Listo para usar	Telas sintéticas ordinarias	4 kg
	10	¬	Refrescar/airear	/	7 kg
	11	¬	Temporizador 20 min.	Tejidos de algodón grueso, sábanas, batas	7 kg

*) EN 61121 configuración programa de prueba.

**) Programa especial para tratar brevemente lanas con aire caliente después de que se hayan secado naturalmente, usado o guardado durante largos periodos. las fibras de lana se sueltan y la lana se vuelve suave.

Recomendación : Sacar los tejidos inmediatamente después de secarse.

10 USANDO ELAPARATO

DATOS TÉCNICOS Y DE CONSUMO

TABLA DE CONSUMO

Los tiempos del ciclo de secado están concebidos solamente como guía. El tiempo real utilizado puede variar debido a diferentes circunstancias locales.

		PROGRAMA	CARGA	CONSUMO DE ENERGÍA	TIEMPO DE SECADO
Algodón / Lino	**1**	¬ ☼	7 kg	4.19 kWh	150 min
	2	¬ ☀ *)	7 kg	3.92 kWh	140 min
	3	¬ ☾	7 kg	3.02 kWh	130 min
Sintétic	**4**	¬ ☼	4 kg	1.98 kWh	130 min
	5	¬ ☀	4 kg	1.68 kWh	120 min
	6	¬ ☾	4 kg	1.15 kWh	110 min
Temporizador	**7**	¬ 30´	7 kg	0.90 kWh	30 min
	8	¬ 20´	7 kg	0.60 kWh	20 min
Especia	**9**	¬	1 kg	0.65 kWh	25 min
	10	¬	7 kg	0.10 kWh	30 min
	11	¬	7 kg	0.82 kWh	20 min

*) EN 61121 configuración programa de prueba.

DATOS TÉCNICOS

	TKS1 700 C	
Fuente de alimentación	220 - 240 V / 50 Hz	
Max. corriente de trabajo (A)	12	
Carga nominal (kg)	7	
Programas de secado	11	
Potencia Max. (W)	2700	
Potencia calorífica en seco (W)	2500	
Dimensiones (HxDxW mm)	850x620x595	
Peso neto (kg)	42	
Nivel impermeable	IPX4	

MÉTODO DE SECADO

TENGA EN CUENTA

Esta secadora de tambor es sólo para uso doméstico. No la utilice para fines distintos a aquellos para los que fue diseñada. Siga las instrucciones en la etiqueta de cada prenda y seque únicamente prendas que se pueden secar en máquina.

PREPARACIÓN

- ¬ Antes de usar, limpie los depósitos del interior del tambor de la secadora de tambor con un paño húmedo.
- ¬ Limpie la suciedad en la malla del filtro para aumentar la eficiencia de secado.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Conecte la secadora de tambor a la red eléctrica (220V a 240V ~ / 50 Hz).

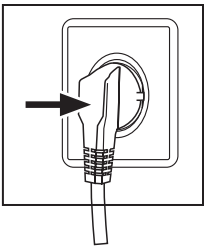

ANTES DE ENERGIZAR

Antes de conectar la energía a la secadora de tambor, verifique.

- ¬ Si la tensión de alimentación está de acuerdo con el valor indicado en la placa.
- ¬ Si el receptáculo de alimentación es capaz de soportar la carga máxima de potencia a la secadora de tambor.
- ¬ Si el receptáculo de alimentación está conforme con el enchufe de la secadora de tambor. Si no es así, sustituya el cable de alimentación o el enchufe hembra para que encajen entre sí. La sustitución del cable de alimentación debe ser hecha por un profesional autorizado o agente autorizado de servicio.

12 USANDO EL APARATO

MÉTODO DE SECADO

ADVERTENCIA

No seque seda, plumón y otros tejidos delicados para evitar daños a la ropa.

PREPARACIÓN DE LA ROPA

- ¬ Compruebe si la ropa a secar es adecuada para secado en secadora de tambor.
- ¬ La secadora de tambor sólo puede secar la ropa que ha sido pasada por centrífuga. No ponga ropa demasiado mojada en la secadora de tambor.
- ¬ Vacíe los bolsillos de llaves, monedas, etc., retire encendedores, fósforos y objetos decorativos duros (por ejemplo, broches) y quite adornos no aptos para ser secados.
- ¬ Cierre cremalleras y ganchos, asegúrese de que los botones estén cosidos firmemente y coloque los objetos pequeños, tales como calcetines, cinturones, sujetadores, etc. en una bolsa de malla.
- ¬ Despliegue piezas de tela grandes, tal como sábanas, colchas, etc.

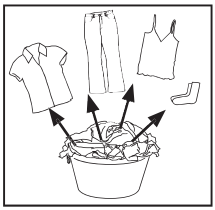

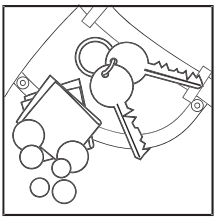

CARGANDO LA SECADORA DE TAMBOR

- ¬ La ropa debe ser secada en centrífuga tanto como sea posible para ahorrar energía.
- ¬ Asegúrese de que la ropa se va a secar es adecuada para secado en una secadora de tambor. Encontrará más información acerca de esto en las etiquetas de la ropa.
- ¬ Introduzca la ropa en forma pareja en el tambor después de agitarla para que esté suelta.
- ¬ Asegúrese de no sobrecargar la secadora de tambor.
- ¬ Suavizantes de tela o productos similares deben usarse según lo previsto por las instrucciones del suavizante de telas.

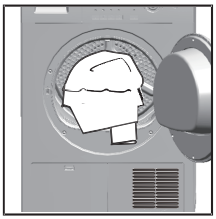

encender la fuente de alimentación

Pulse la tecla, la secadora se activará automáticamente.

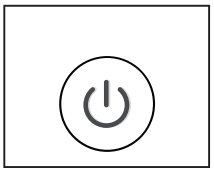

SELECCIÓN DE PROGRAMA

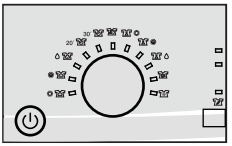

Para obtener los mejores resultados de secado, debe de seleccionarse un programa de secado adecuado de acuerdo con el tipo de ropa. Gire la perilla de programas para seleccionar el programa adecuado.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN ADICIONAL

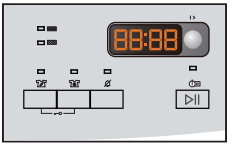

De acuerdo a sus necesidades, seleccione la función adicional:

¬ Retardar inicio
¬ Delicado
¬ Antiarrugas
¬ Apagar señal

SECADO

Pulse el botón "Inicio/Pausa". La secadora de tambor funcionará de acuerdo a los programas preconfigurados. La secadora de tambor dejará de funcionar automáticamente cuando termine un ciclo de secado. El signo "fin" aparecerá en la pantalla. Abra la puerta de la secadora de tambor y saque la ropa. Si la ropa no se retira, la secadora de tambor iniciará la automáticamente la protección anti-arrugas. Durante el ciclo de la protección anti-arrugas, el tambor de la secadora correrá a intervalos para mantener la ropa suelta.

APAGANDO LA SECADORA DE TAMBOR

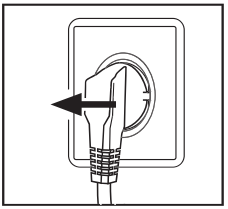

Pulse el botón de encendido para cortar la energía y desconecte la secadora de tambor del tomacorriente.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

1. Haga girar la ropa lo más seco posible en el tambor de lavado antes de ponerla en la secadora de tambor.
2. Evite sobrecargar la secadora de tambor.
3. Sacuda la ropa y aflójela antes de colocarla en la secadora de tambor.
4. Limpie el tambor regularmente con un paño húmedo, especialmente las piezas de acero inoxidable en las palas.
5. Elija un programa adecuado de secado. Asegúrese de que la ropa no se seque más tiempo del necesario.
6. Limpie la malla del filtro después de cada ciclo de secado.
7. Limpie el condensador una vez al mes.

14 USANDO ELAPARATO

MÉTODOS DE SECADO

TABLA DE LIMPIEZA

Material resistente
Tejido delicado
Lavable a 95 ° C
Lavable a 60 ° C
Lavable a 40 ° C
Lavable a 30 ° C
Lavar a mano
Sólo lavado en seco
Sello de Lana
Blanqueable en agua fría
No usar blanqueador
Plancha a 200 ° C
Planchar a 150 ° C
Planchar a 100 ° C
No planchar
Lavar en seco con cualquier disolvente
Lavado en seco con pericloride
Lavado en seco con combustible de aviación
No limpiar en seco
Secar en posición horizontal
Colgar para secar
Secar en percha
Secar en en secadora, calor normal
Secar en secadora, calor reducido
No secar en secadora de tambor

REFERENCIA DE CARGA

Sábanas (individual)	Algodón	Aproximadamente 800g
Ropa de tela mezclada	/	Aproximadamente 800g
Chaquetas	Algodón	Aproximadamente 800g
Vaqueros	/	Aproximadamente 800g
Monos de trabajo	Algodón	Aproximadamente 950g
Pijamas de señora	/	Aproximadamente 200g
Camisas	/	Aproximadamente 300g
Calcetines	Mezclas de tejidos	Aproximadamente 50g
Camisetas	Algodón	Aproximadamente 300g
Ropa interior	Mezclas de tejidos	Aproximadamente 70g

LIMPIEZA Y CUIDADO

LIMPIEZA DE LA SECADORA DE TAMBOR

Limpie el cuerpo de la secadora de tambor y el panel de control con un paño húmedo. Recuerde que no debe utilizar ningún agente disolvente orgánico o corrosivo para evitar daños al aparato.

LIMPIEZA DE LA PANTALLA DEL FILTRO

Para asegurar una buena ventilación durante el secado, la malla del filtro debe limpiarse después de completar cada programa de secado.

1. Abrir la puerta.
2. Retirar la malla de filtro de la secadora de tambor.
3. Abrir la malla de filtro.
4. Limpiar el polvo en la malla de filtro con una toalla mojada.

Después de la limpieza, ponga la malla de filtro en su lugar.

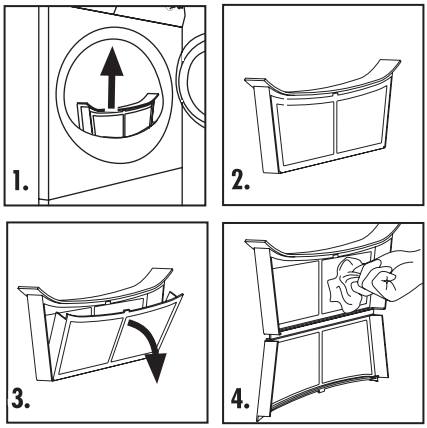

VACIANDO EL DEPÓSITO DE AGUA

Durante la operación, el vapor se condensa en agua y se recoge en el tanque de captación de agua. Vaciar el depósito de agua recogida luego que el programa esté completo.

1. Sujetar la manija y tirar hacia fuera del tanque para retirarlo. Mantenerlo nivelado para evitar que el agua se desborde.
2. Vaciar el agua. Coloque el tanque en su lugar.

Nota: No use el agua para beber o para la elaboración de alimentos.

Si el tanque no se ha vaciado, la secadora de tambor hará sonar una alarma cada vez que el tanque está lleno. En este caso la luz indicadora se enciende y la secadora de tambor pausa. No se reiniciará hasta que el tanque se vacíe y vuelva a colocar.

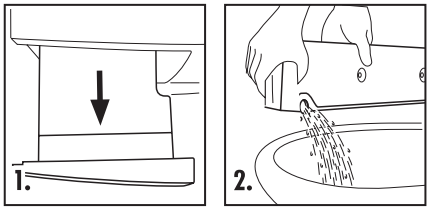

16 MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CUIDADO

LIMPIEZA DEL TAMBOR

Después que la secadora de tambor ha funcionado durante un tiempo, los agentes de cuidado de telas o el calcio contenido en el agua formarán una capa casi invisible en el interior del tambor. El interior del tambor, especialmente las piezas de acero inoxidable en las palas, deben limpiarse regularmente con un paño húmedo.

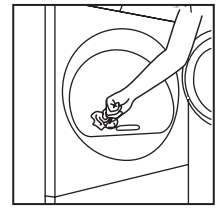

LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

El condensador debe ser limpiado mensualmente. Desconecte la fuente de alimentación y quite el tapón antes de la limpieza:

1. Desbloquear la tapa de mantenimiento y abrirla.
2. Atornille las dos palancas de bloqueo una hacia otra, tire de la manija/enfriador de aire.
3. Limpie bien el mango/enfriador de aire, permita que toda el agua gotee, y luego limpie los sellos.
4. Vuelva a insertar el mango/enfriador de aire, con el mango hacia abajo, desenrosque las dos palancas de bloqueo, cierre la tapa de mantenimiento hasta que se bloqueen en posición.

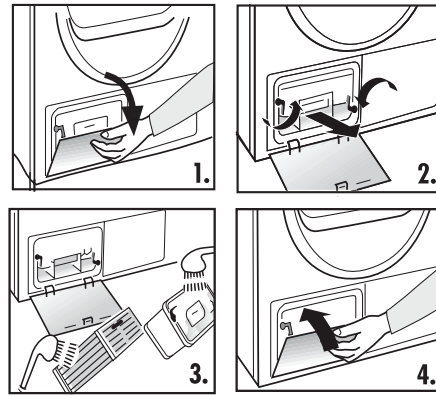

Nota: No use una herramienta con filo para limpiar el intercambiador de calor, o podría dañar el rendimiento del sellado.

CÓDIGOS DE PANTALLA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGOS DE PANTALLA

CÓDIGOS	CAUSAS	SOLUCIONES
F2	¬ Error de la bomba de drenaje.	– Sírvase contactar con el centro de servicio.
F3	¬ Sensor térmico (cerca del filtro) es en circuito abierto o circuito corto.	– Sírvase contactar con el centro de servicio.
F4	¬ La temperatura de la ropa en el tambor no cambia.	– Sírvase contactar con el centro de servicio.
E6	¬ El filtro está lleno .	– Limpiar el filtro
F9	¬ El sensor térmico (cerca del calentador) es en circuito abierto o en circuito corto.	– Sírvase contactar con el centro de servicio.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las siguientes circunstancias no constituyen problemas. No se comunique con el centro de servicio hasta que el problema haya sido confirmado.

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
La secadora de tambor no funciona.	¬ Mala conexión a la red eléctrica. ¬ Corte de energía. ¬ No hay programa de secado establecido. ¬ El aparato no se ha encendido. ¬ El tanque de captación de agua está lleno. ¬ La puerta de la secadora de tambor no está bien cerrada.	- Compruebe la conexión a la red eléctrica. - Verifique la fuente de alimentación. - Asegúrese de que se ha establecido un programa de secado. - Asegúrese de que el aparato está encendido. - Vaciar el depósito de agua recogida. - Cierre correctamente la puerta de la secadora de tambor.
La secadora de tambor no funciona y la pantalla muestra "Fin".	¬ La ropa ha alcanzado las condiciones definidas por la configuración del programa. ¬ No hay ropa en el tambor.	- Compruebe si su configuración de programa es apropiada. - Compruebe si hay ropa en el tambor.
El tiempo de secado es demasiado largo y los resultados no son satisfactorios.	¬ La configuración del programa no es correcta. ¬ La malla de filtro no ha sido limpiada. ¬ El condensador está bloqueado. ¬ La secadora de tambor está sobrecargada. ¬ La ropa está demasiado mojada. ¬ El conducto de ventilación está bloqueado.	- Asegúrese de que el programa está configurado correctamente. - Limpie la malla de filtro. - Limpie el condensador. - Reduzca la cantidad de ropa en el tambor. - Centrifugue la ropa adecuadamente antes de su secado. - Verifique el conducto de ventilación y desbloquéelo.
El tiempo restante en la pantalla se detiene o salta.	El tiempo restante será ajustado y corregido de forma continua y automáticamente, en función de los siguientes factores: ¬ Tipo de ropa. ¬ Cantidad cargada. ¬ El grado de centrifugado de ropa seca. ¬ Temperatura ambiente.	- El ajuste automático es una operación normal.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

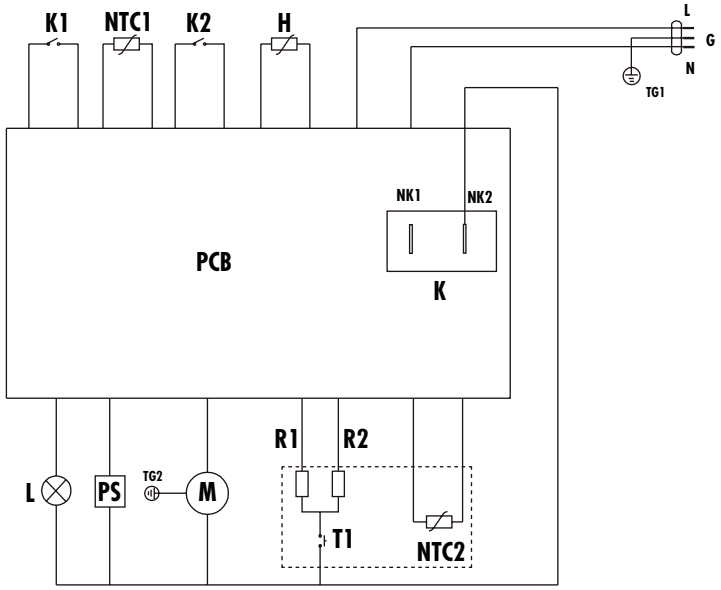

R1:	Alentamiento1	**T1:**	Corte térmico	**K1:**	Interruptor de puerta
R2:	Calentamiento 2	**NTC1:**	Termostato	**K2:**	Interruptor de nivel de agua
L:	Lámpara	**NTC2:**	Sensor de temperatura	**H:**	Sensor de Humedad
PCB:	Tarjeta de circuito impreso	**PS:**	Bomba de drenaje	**M:**	Motor
K:	Relais cero de la curva				

DETALLES DE SEGURIDAD DE ENCHUFE BS (PARA USUARIO DEL REINO UNIDO)

Este aparato debe estar conectado a tierra. Como los colores de los cables en el cable de alimentación de este aparato pueden no corresponder con las marcas coloreadas que identifican los terminales en su enchufe, proceda de la siguiente manera: El hilo verde y amarillo debe conectarse al terminal del enchufe marcado E o con el símbolo de tierra © o de color verde o verde y amarillo. El cable de color azul debe conectarse al terminal marcado con la letra N o de color negro. El cable de color marrón debe conectarse al terminal marcado con la letra L o de color rojo. Si se usa un enchufe de 13 amp (BS 1363), coloque un fusible BS 1362 de 13 amp.